英国 Rako 瑞科-无线暗藏调光模块（250W）

概述：

Rako RMT-PILL 无线无线暗藏调光模块是一款适用于一般白炽灯和 GU10 灯头的卤素灯的调光器。在使用单火线的连接条件下，还兼具了 Rako 系统其他产品所具有的射频接收和可编程的特性，其小巧的设计使其能够胜任标准 Rako 调光模块所无法安装的场合，例如普通壁灯控制的改造项目。

系统搭建图例：

技术参数：

供电：230V 交流 +/-10% 50Hz
通讯方式：Rakom 无线通讯
端口：2 位螺丝端子供电
　　2 位螺丝端子连接负载
　　2 芯 Molex 插座接口用于辅助开关
负载能力：最低负载功率 60W
　　最高负载功率 250W
负载类型：使用市电电压的白炽灯，GU10 卤素灯(不支持低压灯具和 LED 灯)
尺寸：50x50x19.5mm

一、 Rako RMT-PILL 无线暗藏调光模块的接线和安装

1、 准备工作：安装前必须切断电源避免造成电击，如下图所示，两种接线方式，单独零线的接法和公共零线的接法。

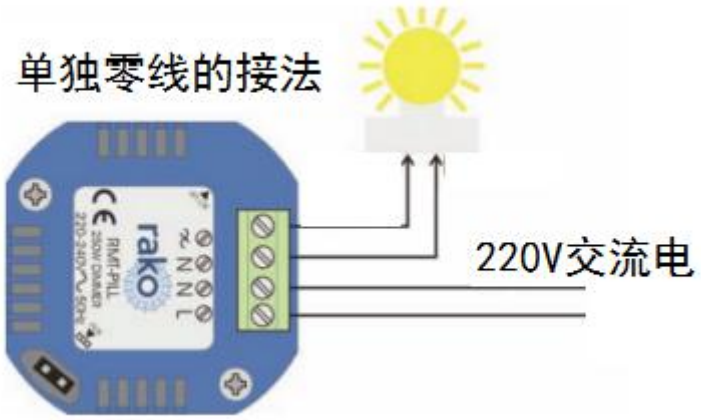

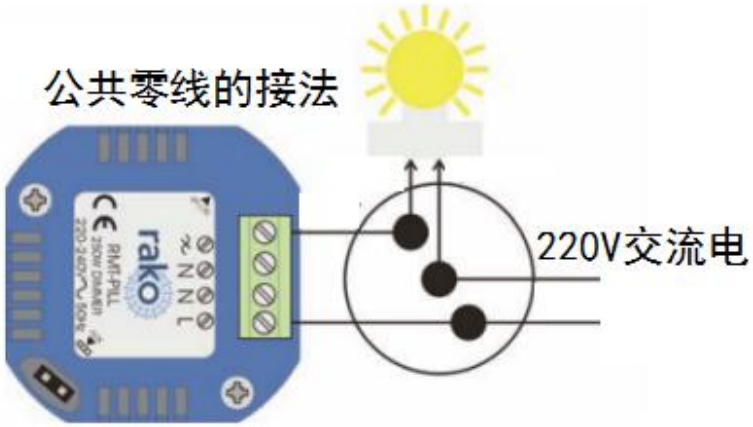

2、 模块安装，可将设备安装在壁灯底盒内，或者放到吊顶里。

二、 将 Rako RMT-PILL 无线暗藏调光模块加入 Rako 系统中

1、 确保无线网关或者有线网关的接线正确并在系统中认证完毕。

2、 点击添加设备，选择无线设备，选中无线暗藏调光模块，点击下一步。

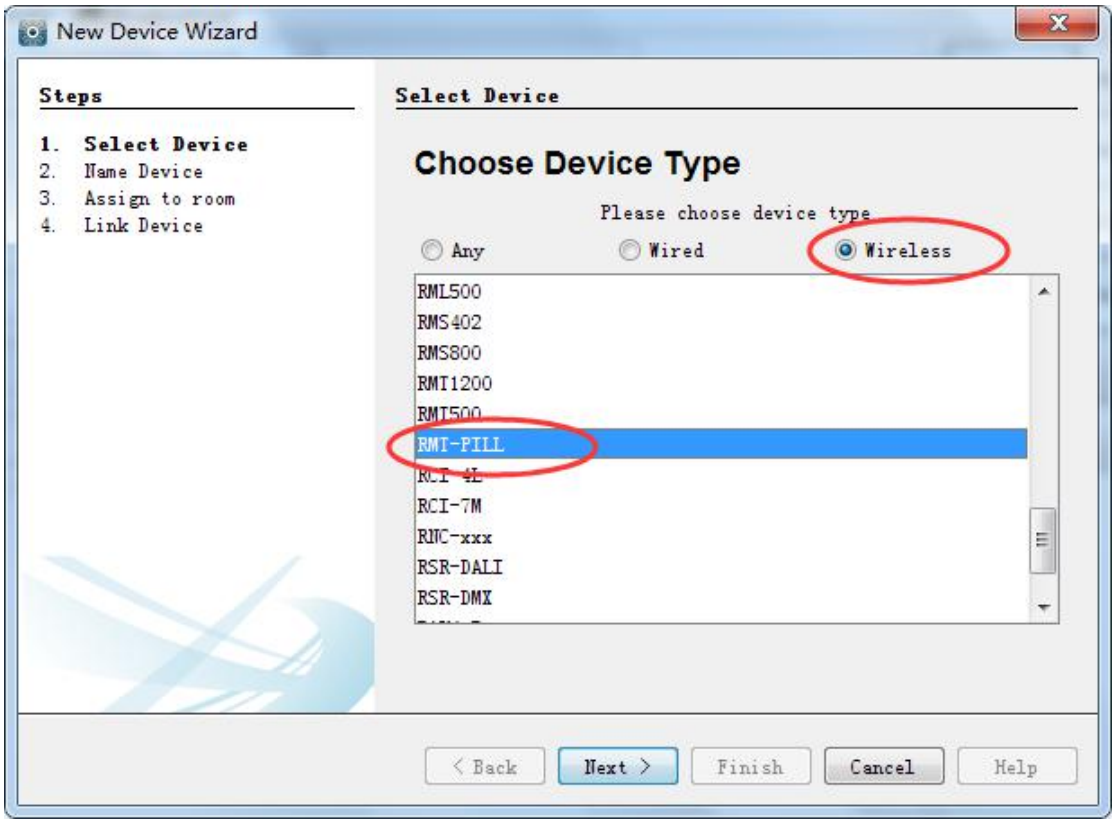

3、 给设备选择房间和通道，点击下一步。

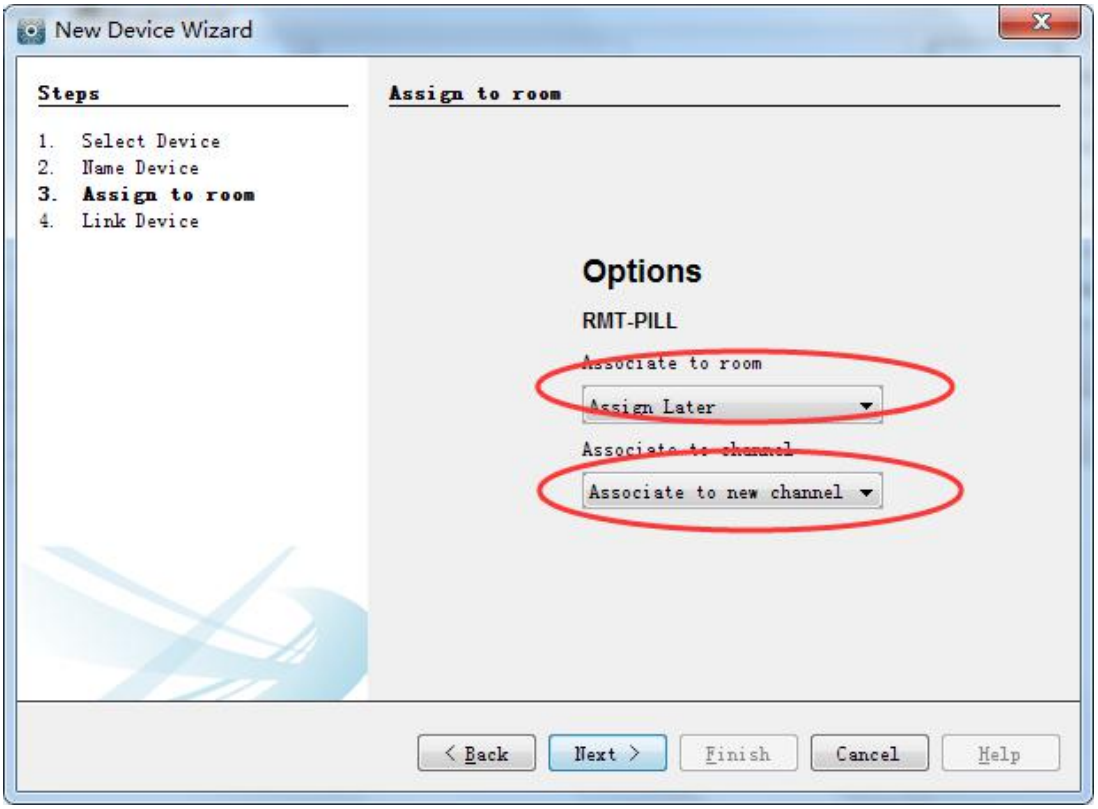

4、 此步骤需要将 RMT-PILL 设置为编程模式。

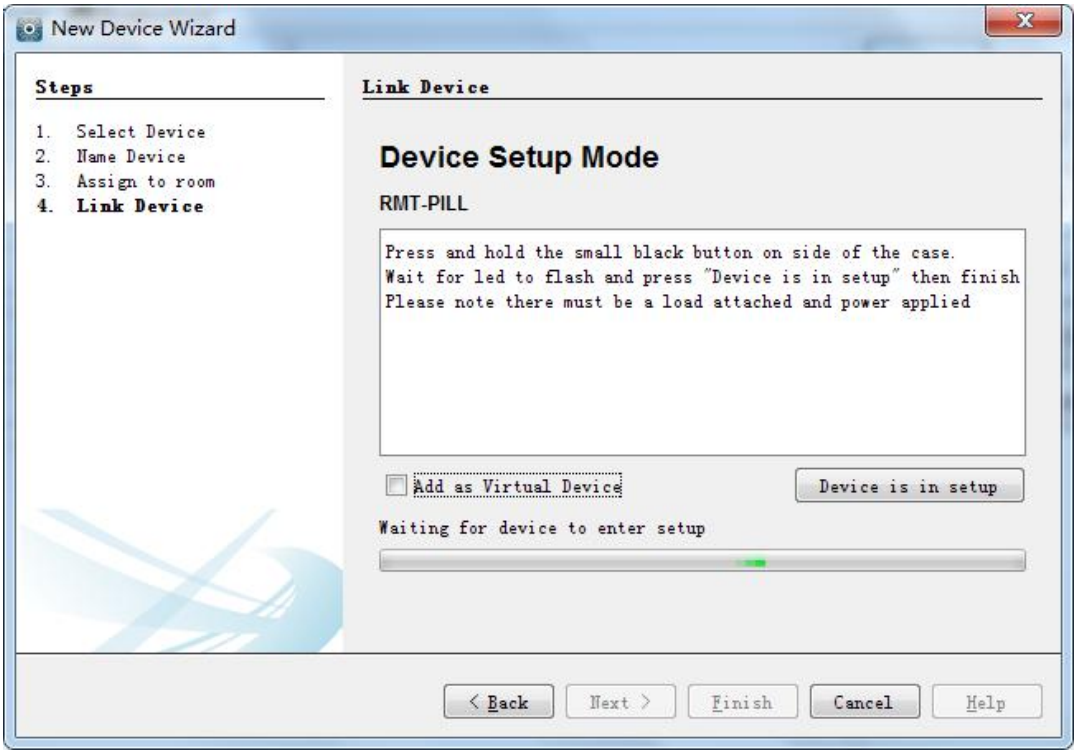

5、 将 RMT-PILL 设置为编程模式，长按设备上的设置按钮，直至指示灯闪烁，此时设备进入编程模式。

6、 当设备在编程模式时，点击“Device is in setup”，此时认证进度条走完。点击完成。

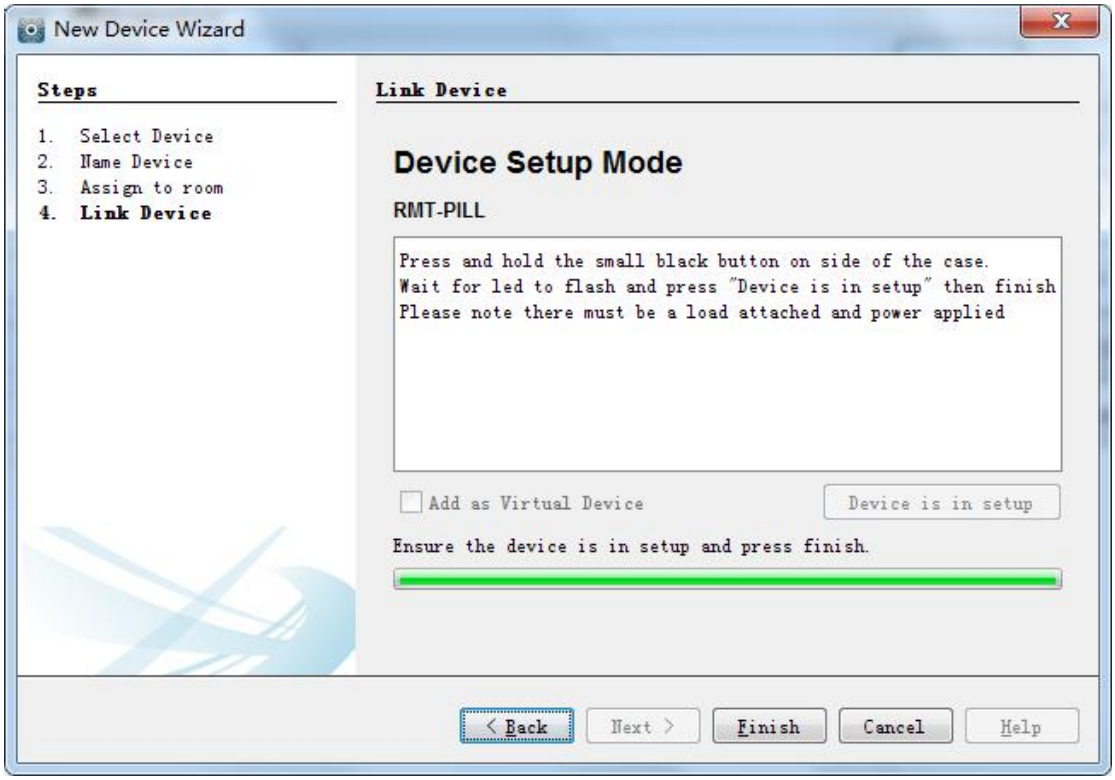

7、 此时 RMT-PILL 已经添加到系统中了。

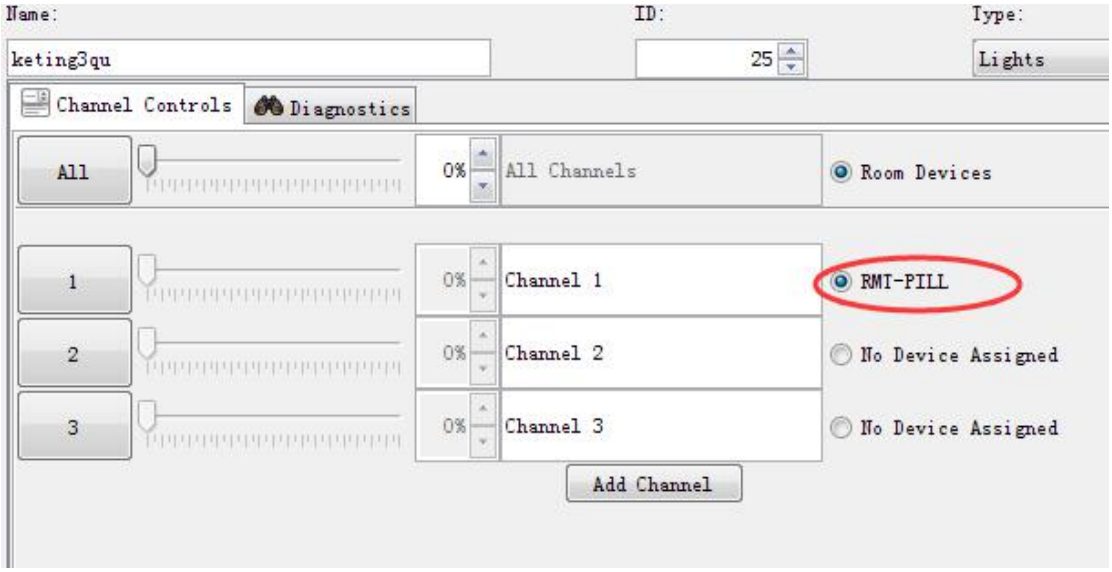

常见问题：
如果设备无法认证，请检查此设备接线是否正确，网关是否连接并正确认证。